

ECA[®] Technology

ENERGY AND AIR-CONDITIONING SOLUTIONS



feelplus+



COMMANDE MURALE (standard pour le modèle gainable DSV)

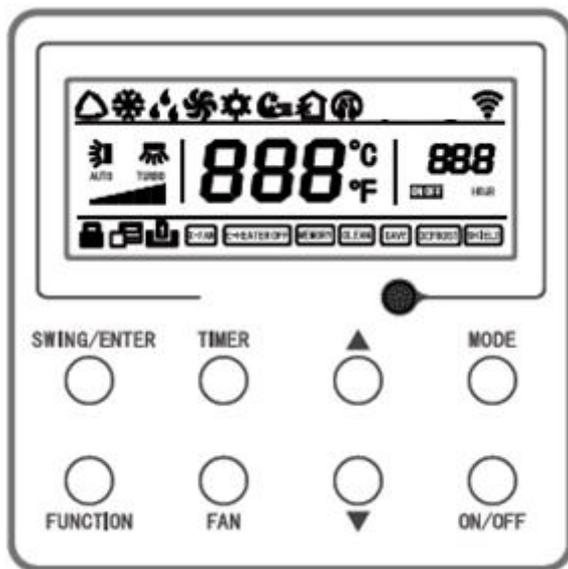


Fig.5a

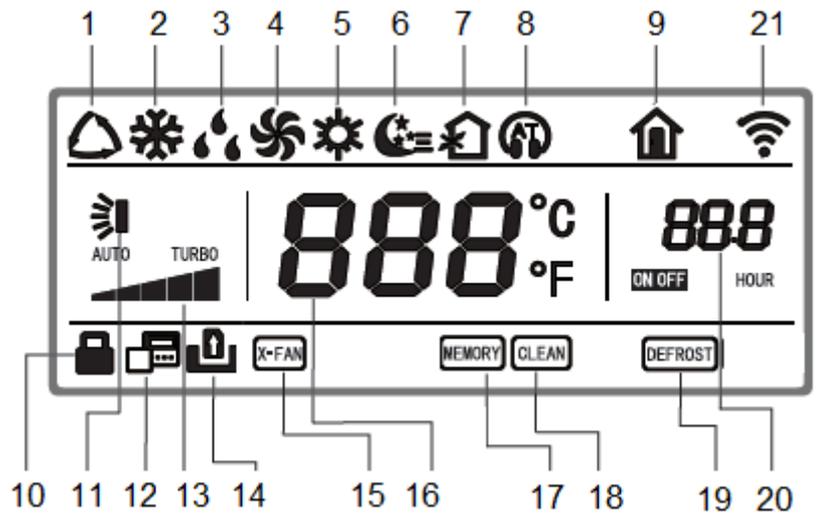


Fig.5b

NR	INDICATIONS
1	Indication du mode de fonctionnement Auto
2	Indication du mode de fonctionnement Refroidissement COOLING
3	Affiche le mode de fonctionnement de la déshumidification DRY
4	Affiche le mode de fonctionnement de la ventilation FAN
5	Affiche le mode de fonctionnement Chauffage HEATING
6	Indicateur d'état de la fonction de veille
7	Fonction non disponible pour cette série
8	Fonction QUIET active (réduit le niveau sonore de l'appareil)
9	Fonction de chauffage 8°C
10	Indicateur de verrouillage du clavier
11	Indicateur de mouvement des palmes de haut en bas
12	Fonction non disponible pour cette série
13	Indicateur de vitesse de ventilation
14	Fonction non disponible pour cette série
15	Fonction X-FAN active (pour éliminer l'eau de condensation)
16	Indicateur de la température de consigne
17	Indicateur de fonction de mémoire pour la réinitialisation automatique (mise en marche automatique dans le dernier état de fonctionnement après une panne de courant)
18	Indicateur de besoin de nettoyage du filtre
19	Indicateur de dégivrage de l'unité extérieure (en mode chauffage)
20	Indicateur de réglage de la minuterie
21	Fonction WIFI (fonction optionnelle qui nécessite l'achat séparé d'un module spécial à installer dans le climatiseur)

PROGRAMMATION DU MODE D'OPÉRATION (via la commande murale - pour le modèle DSV canalisable)

BOUTONS

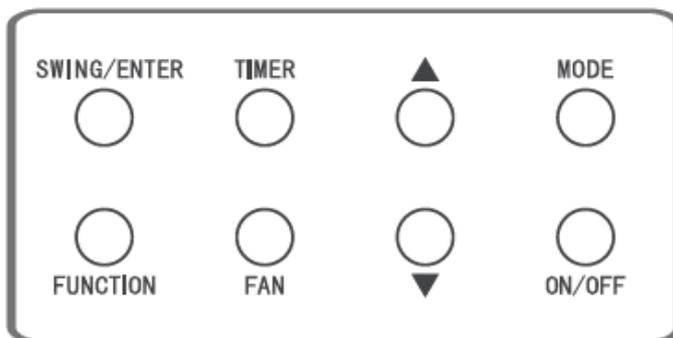


Fig.6

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre le climatiseur en marche (appuyez à nouveau pour l'arrêter).

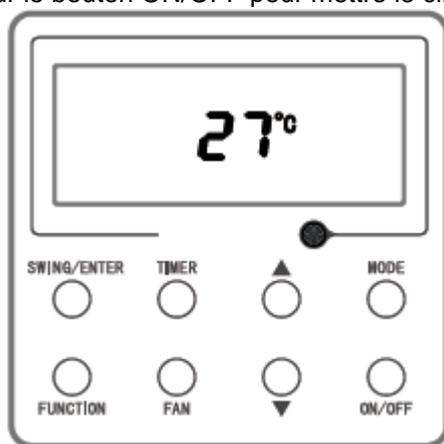


fig. 6a - unité éteinte
(la température réglée reste affichée)

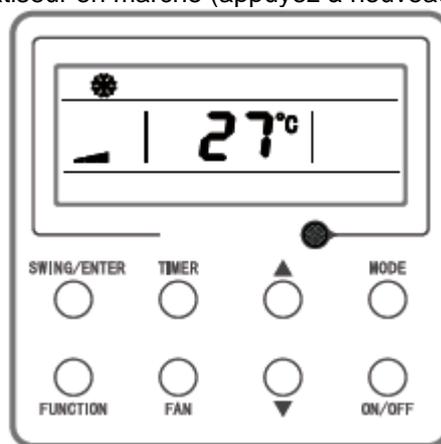


fig.6b- unité en marche
(l'écran affiche la température de consigne, vitesse de ventilation et mode de ventilation)


2. Lorsque le climatiseur est allumé, appuyez sur le bouton MODE pour régler le mode de fonctionnement souhaité dans l'ordre suivant : Automatique - Climatisation - Déshumidification - Ventilation - Chauffage



- Mode AUTO (automatique) : l'unité règle automatiquement tous les paramètres de fonctionnement appropriés en fonction de la température intérieure ; si le mode automatique est activé, la température ne peut pas être réglée.
- Mode COOL : l'appareil refroidit l'air ambiant à la température programmée.
- Mode DRY : déshumidifie l'air de la pièce.
- Mode VENTILATION : permet de régler uniquement la ventilation et la fonction SWING pour faire fonctionner l'appareil en mode ventilation uniquement (sans refroidir ou chauffer l'air ambiant).
- Mode HEAT : l'appareil chauffe l'air ambiant jusqu'à ce que la température programmée soit atteinte.

3. Appuyez sur le bouton ▲ (augmentation) ou ▼ (diminution) pour régler la température souhaitée entre 16°C et 30°C. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la température change de 1°C. Si vous maintenez le bouton enfoncé, la température changera plus rapidement. Il n'est pas possible de régler la température si l'appareil fonctionne en mode automatique (AUTO).

Appuyez sur le bouton FAN pour régler la vitesse de ventilation dans l'ordre suivant :



- En mode déshumidification, l'appareil règle automatiquement la vitesse BASSE et ne peut être modifié.
- En mode ventilation et automatique, la vitesse du turbo ne peut pas être sélectionnée

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes alors que la température intérieure/extérieure est affichée, la fonction est automatiquement abandonnée.

FONCTION SLEEP

Cette fonction, qui n'est pas disponible si l'appareil fonctionne en mode FAN ou AUTO, ajuste automatiquement la température pour rendre la pièce plus confortable la nuit.

Lorsque l'appareil est allumé en mode climatisation ou déshumidification, si le mode veille est activé, la fonction de contrôle de la température augmente la température de 1°C en 1h et de 2°C en 2h et maintient cette valeur.

Lorsque la machine est allumée en mode chauffage, si le mode veille est activé, la fonction de contrôle de la température diminue la température de 1°C en 1h et de 2°C en 2h et maintient cette valeur.

Pour activer la fonction, l'appareil étant allumé, appuyez sur la touche FUNCTION et, lorsque l'écran de contrôle affiche le symbole  clignotant, appuyez sur la touche SWING/ENTER pour confirmer.

Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche FUNCTION et, lorsque l'écran de contrôle affiche le symbole  , appuyez sur la touche SWING/ENTER pour confirmer l'annulation.

Remarque : La fonction "Veille" est annulée si l'alimentation électrique de l'appareil est coupée.

FONCTION TURBO

Pendant le fonctionnement en mode Climatisation ou Chauffage, cette fonction permet d'atteindre plus rapidement la température programmée en activant le ventilateur à une vitesse supérieure à la vitesse maximale.

Lorsque l'appareil fonctionne en mode climatisation ou chauffage, appuyez sur la touche FUNCTION et, lorsque le mot TURBO clignote sur l'écran de l'unité de commande, appuyez sur la touche SWING/ENTER pour confirmer l'activation de la fonction.

Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche FUNCTION et, lorsque l'écran affiche le mot TURBO, appuyez sur la touche SWING/ENTER pour confirmer l'annulation.

Remarque : La fonction "Turbo" est automatiquement annulée si l'alimentation électrique de l'appareil est coupée.

FONCTION X-FAN

Après le fonctionnement en mode Climatisation ou Déshumidification, lorsque l'unité intérieure est éteinte, de l'eau de condensation reste sur l'échangeur de chaleur. La fonction X-FAN, si elle est activée, permet au ventilateur de fonctionner à basse vitesse pendant quelques minutes (même si le climatiseur est ensuite éteint) afin de sécher l'unité intérieure de l'humidité qui se forme à l'intérieur pendant le fonctionnement normal en climatisation et/ou déshumidification.

Lorsque l'appareil est en mode climatisation ou déshumidification, appuyez sur la touche FUNCTION et, lorsque l'écran de la commande affiche le mot X-FAN clignotant, appuyez sur la touche SWING/ENTER pour confirmer l'activation de la fonction.

A la fin de l'opération, la fonction est automatiquement désactivée. Vous pouvez également le désactiver manuellement comme suit : appuyez à nouveau sur la touche FUNCTION et, lorsque l'écran affiche le message X-FAN, appuyez sur la touche SWING/ENTER pour confirmer l'annulation.

Remarque : cette fonction n'est disponible qu'en mode climatisation ou déshumidification.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Cette fonction vous permet de réduire davantage la vitesse de ventilation par rapport à la vitesse minimale qui peut être réglée et de réduire la puissance du compresseur, rendant ainsi la machine encore plus silencieuse.

Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton FUNCTION jusqu'à ce que l'icône  clignotante s'affiche et appuyez sur SWING/ENTER pour confirmer. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche FUNCTION jusqu'à ce que l'icône clignotante s'affiche et appuyez sur SWING/ENTER pour confirmer.

Remarque : la fonction Silence ne peut pas être activée pour les modes de fonctionnement Ventilateur et SECHAGE.

FONCTION DE CHAUFFAGE 8°C

Cette fonction permet de maintenir un point de consigne à 8°C en mode chauffage afin que la température ambiante ne descende jamais en dessous de 8°C (utile en cas d'absence prolongée).

Pour activer la fonction, appuyez sur la touche FUNCTION (l'appareil étant allumé en mode chauffage) jusqu'à ce que l'icône  clignotante s'affiche et appuyez sur SWING/ENTER pour confirmer. Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche FUNCTION jusqu'à ce que l'icône  clignotante s'affiche et appuyez sur SWING/ENTER pour confirmer.

FONCTION DE VERROUILLAGE DU CLAVIER.

Appuyez simultanément sur les boutons ▲ et ▼ et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour verrouiller le clavier de la télécommande. Si le clavier est verrouillé, le symbole  apparaît sur l'écran de la commande murale. Lorsque le clavier est verrouillé, si vous appuyez sur n'importe quelle touche de la commande, l'icône clignote mais sans envoyer le signal à l'unité.

Appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ en même temps pour désactiver le verrouillage du clavier.

PROMEMOIRE DE NETTOYAGE DU FILTRE (clean)

Cette fonction, si elle est active, vous rappelle de nettoyer le filtre de l'unité intérieure lorsque le temps d'utilisation défini est atteint.

1) Pour activer la fonction, l'appareil étant allumé, appuyez sur la touche **FUNCTION** et sélectionnez l'option de nettoyage du filtre : l'icône **CLEAN** commence à clignoter.

2) Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour régler le niveau de durée de filtrage souhaité selon le tableau suivant.

Livello 1		Livello 2		Livello 3	
SET	Ore	SET	Ore	SET	Ore
10	5500	20	1400	30	100
11	6000	21	1800	31	200
12	6500	22	2200	32	300
13	7000	23	2600	33	400
14	7500	24	3000	34	500
15	8000	25	3400	35	600
16	8500	26	3800	36	700
17	9000	27	4200	37	800
18	9500	28	4600	38	900
19	10000	29	5000	39	1000

3) Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche **SWING/ENTER** pour confirmer l'activation de la fonction.

4) Lorsque le temps d'utilisation programmé est atteint, l'icône  apparaît sur l'écran de la commande pour vous rappeler de nettoyer le filtre. A ce stade, il est nécessaire de réinitialiser le message et de recommencer le comptage des heures à partir de zéro : appuyez sur la touche **FUNCTION** jusqu'à ce que la fonction **CLEAN** soit sélectionnée et appuyez sur la touche **SWING/ENTER** pour confirmer.

NOTES : - Pour désactiver la fonction, procédez comme indiqué aux points 1) et 2) en réglant la valeur **SET** sur **00** et confirmez la désactivation en appuyant sur la touche **SWING/ENTER**.

FONCTION WIFI

Permet d'activer/désactiver la programmation via WiFi (fonction optionnelle qui nécessite l'achat séparé d'un module spécial à installer dans l'unité intérieure).

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche **FUNCTION** de la commande murale à plusieurs reprises jusqu'à ce que le symbole  commence à clignoter sur l'écran de contrôle. Pendant le clignotement, utilisez la touche ▲ ou ▼ de la commande, sélectionnez **On** pour activer la fonction (" **Off** " en cas de désactivation) et appuyez sur la touche **SWING/ENTER** pour confirmer le choix.

A ce stade, le symbole reste fixe sur l'écran (en cas de désactivation, le symbole  disparaît).

FONCTION MÉMOIRE - RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EN CAS DE COUPURE DE COURANT

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons **Mode** et "▲" pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction anti-obscurité. Si la fonction est active, **MEMOIRE** apparaît sur la commande murale et, en cas de coupure de courant et de retour ultérieur du courant, la machine revient au mode précédent.

Si la fonction n'est pas active, le climatiseur reste éteint lorsque le courant revient.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EN °C ou °F

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons **MODE** et ▼ pour faire passer la température affichée de °C (Celsius) à °F (Fahrenheit) et vice versa.

