

Fixer le marchepied contre le caillebotis (4 vis INOX 5x70).



ETAPE 10

Procéder au contrôle de calage.



Modèle d'angle

MODE OPERATOIRE MONTAGE EXTENSION TERRASSE A PARTIR DE MILLESIME 2018

X:\BE\B_Méthodes\RAPIDHOME - Méthodes\doc lié
bardage_totem_terrasse \terrasse extension2018.doc

ETAPE 1

Poser au sol l'ensemble du kit extension terrasse.

Récupérer dans le mobilhome le sachet de visserie et le plan de montage : n°609137+618188 pour terrasse d'angle.

ETAPE 2

A l'aide de 2 cales ou 2 parpaing, positionner le demi-caillebotis extérieur.



ETAPE 3

Lier les 2 demi-caillebotis entre eux par le dessous (4 vis INOX 5x70).

Lier l'ensemble caillebotis contre le châssis (6 vis INOX 5x70).




ETAPE 4

Uniquement pour modèle terrasse centrale : Fixer le montant pièce du plan 525217 pour bardage vinyle et pièce n°525218 pour bardage bois.
(3 vis INOX 3x100).



ETAPE 5

Suivi de la pose de la rambarde (6 vis INOX 5x70).
Positionner Le poteau d'angle extérieur affleure du cadre caillebotis (2 vis INOX 5x70).

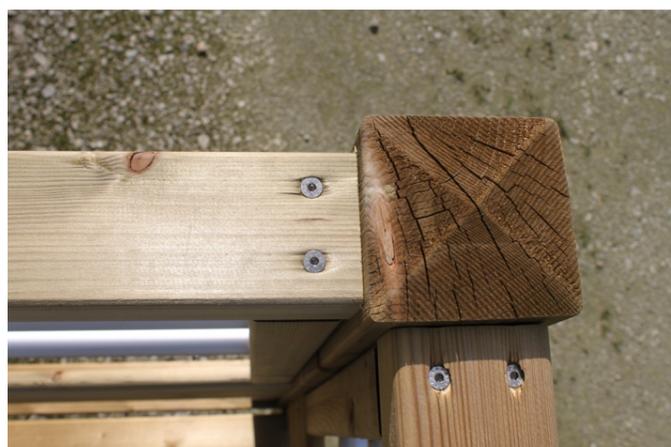

Positionner à l'axe les rambardes avant vissage.



Modèle terrasse d'angle.



Modèle terrasse centrale.

ETAPE 6

Fixer la rambarde gauche façade (6 vis INOX 5x70). Puis fixer le poteau centrale (2 vis INOX 5x70).



ETAPE 7

Fixer la rambarde droite façade (6 vis INOX 5x70). Puis fixer le poteau droit (2 vis INOX 5x70).



ETAPE 8

Fixer les 2 jambes de forces : 1 au poteau milieu et 1 au poteau cote marchepied (2 vis INOX 5x70+2 vis INOX 6x100).



ETAPE 9